GUIDA RAPIDA

GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.
Per ricevere un'assistenza più completa,
registrare l'apparecchio su **www.whirlpool.eu/register**

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente la *Istruzioni per l'uso*.

Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Per istruzioni dettagliate sulla procedura di rimozione, vedere le *Istruzioni per l'installazione*.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

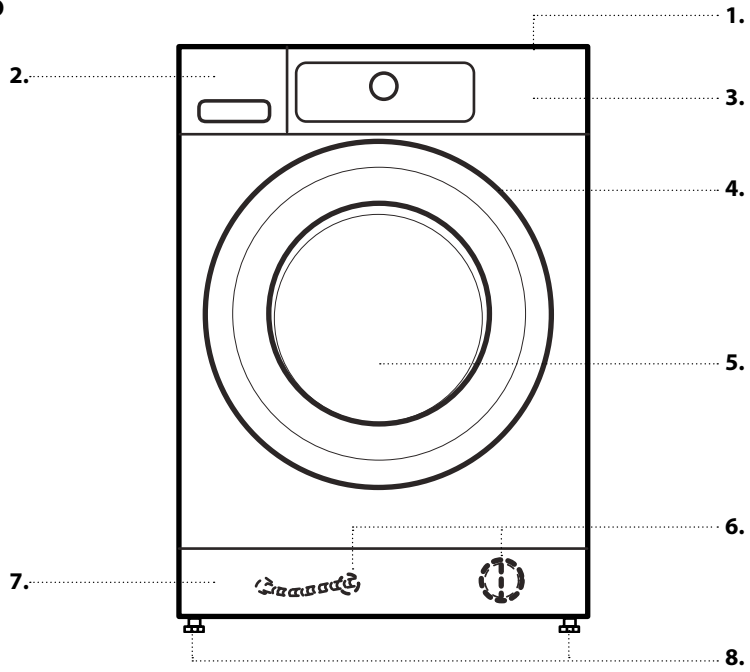

1. Piano superiore
2. Vaschetta del detersivo
3. Pannello comandi
4. Maniglia
5. Sportello
6. Filtro dell'acqua / Tubo di scarico di emergenza (se disponibile) - dietro lo zoccolo -
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili (4)

PANNELLO COMANDI

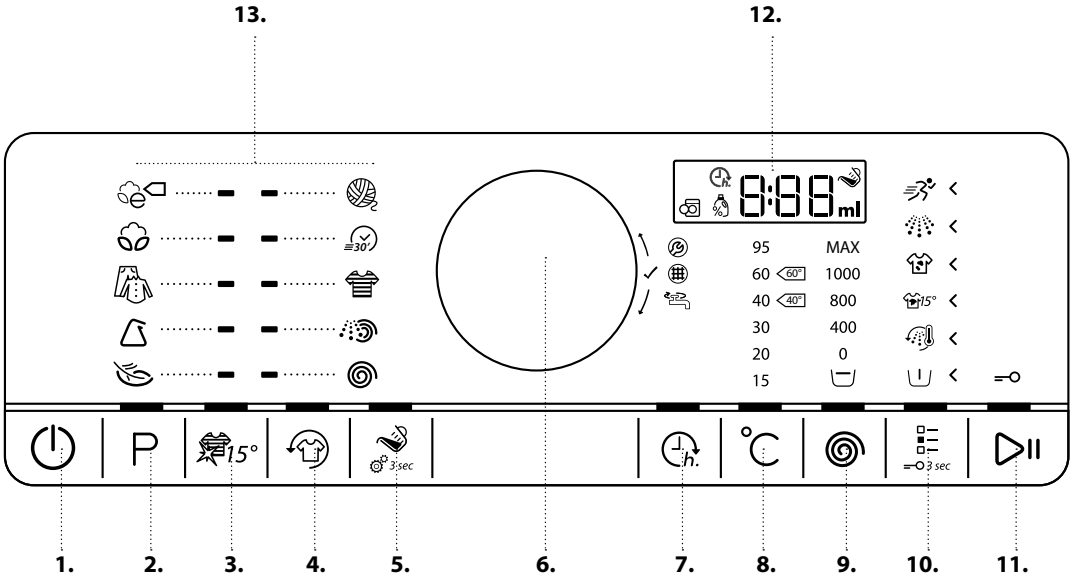

1. Tasto Acceso/Spento (se premuto a lungo: Reset/Scarico)
2. Tasto Programmi
3. Tasto Colours 15°
4. Tasto Fresh Care
5. Tasto EcoDose
6. Manopola (ruotare per selezionare / premere per confermare)
7. Tasto Avvio ritardato
8. Tasto Temperatura
9. Selettore velocità di centrifuga
10. Tasto Opzioni (se premuto a lungo: Blocco tasti)
11. Tasto Avvio / Pausa
12. Display
13. Area programmi

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

VASCHETTA DEL DETERSIVO

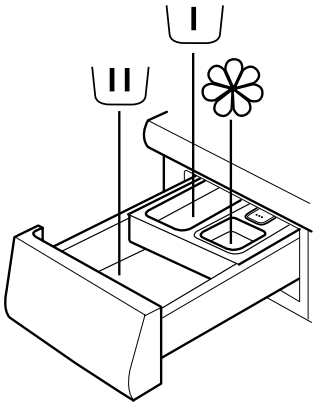

1. Scomparto lavaggio principale
- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Anticalcare

2. Scomparto prelavaggio
- Detersivo per il prelavaggio.

3. Scomparto ammorbidente
- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "max".

4. Tasto di sblocco
(Premere per rimuovere la vaschetta del detersivo per la pulizia).

Detersivi raccomandati per i diversi tipi di biancheria		
Capi bianchi resistenti	(freddo-95°C)	Detersivi ad azione intensa
Capi bianchi delicati	(freddo-40°C)	Detersivi delicati contenenti agenti sbiancanti e/o azzurranti ottici
Colori chiari/pastello	(freddo-60°C)	Detersivi contenenti agenti sbiancanti e/o azzurranti ottici
Colori vivi	(freddo-60°C)	Detersivi per capi colorati senza sbiancanti/azzurranti ottici
Capi neri/scuri	(freddo-60°C)	Detersivi speciali per capi neri/scuri

PRIMO UTILIZZO

Per informazioni sulla selezione e l'avvio di un programma, vedere la sezione USO QUOTIDIANO.

PRIMO CICLO
Collegando la lavatrice alla rete elettrica, l'apparecchio si accende automaticamente.
Per rimuovere eventuali residui di produzione:

- Selezionare il programma *"Cotone"* a una temperatura di 95 °C.
- Versare una piccola quantità di detersivo ad azione intensa nello scomparto del lavaggio principale della vaschetta del detersivo (max. 1/3 della dose consigliata dal produttore per i capi poco sporchi)
- Avviare il programma **senza carico.**

USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso. Le informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso sono riportate all'ultima pagina

1. INTRODURRE BIANCHERIA

- Preparare la biancheria come indicato nella sezione "**CONSIGLI E SUGGERIMENTI**". Vuotare le tasche, chiudere i ganci e legare i laccetti dei capi.
- Aprire lo sportello e introdurre la biancheria. Rispettare i limiti di carico indicati nella tabella programmi.

2. CHIUDERE LA PORTA



- Assicurarsi che la biancheria non rimanga bloccata tra l'oblò di vetro e la guarnizione di gomma.
- Chiudere lo sportello fino allo scatto.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

3. APRIRE IL RUBINETTO DELL'ACQUA

4. ACCENDERE LA LAVATRICE

- Premere il tasto "*Acceso/Spento*" fino a quando si accende il tasto dei programmi. Sul pannello comandi compare un'animazione e viene emesso un segnale acustico. A questo punto, la lavatrice è pronta per l'uso.

5. SELEZIONARE IL PROGRAMMA DESIDERATO

MODALITÀ GUIDATA - la luce del tasto vi guiderà attraverso l'impostazione del programma nell'ordine seguente: selezione del programma / temperatura / velocità di centrifuga / opzioni. Non appena si conferma una selezione premendo la manopola, si accende la luce della fase successiva.

- **Selezionare il programma:**

Controllare che la luce del tasto Programmi sia accesa.

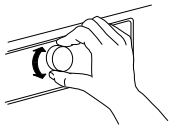

Ruotare la manopola per selezionare il programma desiderato. L'indicatore accanto al programma selezionato si accende.

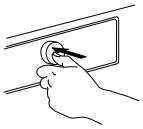

Confermare il programma desiderato premendo la manopola.

- **Cambiare la temperatura (se necessario)**

Se si desidera cambiare la temperatura indicata sul display, controllare che il tasto Temperatura sia acceso.
Ruotare la manopola per selezionare la temperatura desiderata, quindi premerla per confermare.

- **Cambiare la velocità di centrifuga (se necessario)**

Se si desidera cambiare la velocità di centrifuga indicata sul display, controllare che il tasto Centrifuga sia acceso.
Ruotare la manopola per selezionare la velocità di centrifuga desiderata o l'opzione Antipiega, quindi premere la manopola per confermare. Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.

- **Selezionare le opzioni desiderate (se necessario)**

Se si desidera selezionare una o più opzioni supplementari, controllare che la luce del tasto Opzioni sia accesa. Le opzioni selezionabili con il programma prescelto sono indicate dalle frecce illuminate <.
Ruotare la manopola per selezionare le opzioni desiderate. Il simbolo dell'opzione selezionata lampeggerà. Premere la manopola per confermare.
Alcune opzioni e/o funzioni possono essere selezionate premendo direttamente il tasto corrispondente:

Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.

MODALITÀ LIBERA

Dopo avere acceso la lavatrice, non è obbligatorio seguire la MODALITÀ GUIDATA.
La sequenza di impostazione del programma può essere scelta liberamente.
Per scegliere un'impostazione, premere il pulsante corrispondente, ruotare la manopola per selezionare il valore desiderato e infine premere la manopola per confermare.
Le temperature, le velocità di centrifuga e le opzioni disponibili dipendono dal programma selezionato. È perciò consigliabile iniziare dalla selezione del programma.

6. AGGIUNGERE IL DETERSIVO

- Se **non** si utilizza la funzione "EcoDose", aprire la vaschetta del detersivo e aggiungere il detersivo (insieme agli additivi desiderati e all'ammorbidente); attenersi alle dosi consigliate sulla confezione del detersivo.
  Se è stata selezionata l'opzione PRELAVAGGIO o l'opzione AVVIO RITARDATO, seguire le raccomandazioni riportate nella sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI. Al termine, chiudere la vaschetta del detersivo.
- Se si utilizza **la funzione "EcoDose", aggiungere il detersivo più tardi**, dopo avere avviato il programma. Per maggiori informazioni, vedere la sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI.
- Dopo avere aggiunto il detersivo e gli eventuali additivi, non aprire più la vaschetta del detersivo, per evitare versamenti.

7. AVVIARE IL PROGRAMMA

- Premere a lungo il tasto "*Avvio/Pausa*" fino a quando la luce resta accesa in modo fisso; il programma si avvia.
- Se è stata selezionata l'opzione "**EcoDose**", dopo l'avvio del programma la lavatrice indica la quantità di detersivo consigliata per il carico.
  Seguire le istruzioni riportate nella sezione OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI / EcoDose.

8. CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Dopo l'avvio del programma è ancora possibile cambiare le impostazioni selezionate.
Le modifiche saranno applicate a meno che la rispettiva fase del programma non si sia già conclusa.

- Premere il tasto della funzione desiderata (ad esempio, il tasto "*Velocità di centrifuga*" per cambiare la velocità della centrifuga). Il valore selezionato lampeggerà per alcuni secondi.
- Durante il lampeggio, è possibile regolare l'impostazione ruotando la manopola. Se il valore smette di lampeggiare prima che sia stata effettuata la modifica, premere nuovamente il tasto.
- Premere la manopola per confermare la nuova impostazione. Se non viene premuta la manopola, la nuova impostazione sarà confermata automaticamente e il valore smetterà di lampeggiare.

Il programma proseguirà automaticamente.
Per cambiare le impostazioni di un programma in corso è anche possibile:

- Premere il tasto "*Avvio/Pausa*" per interrompere temporaneamente il programma in corso.
- Cambiare le impostazioni ai valori desiderati.
- Premere nuovamente "*Avvio/Pausa*" per far proseguire il programma.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

9. METTERE IN PAUSA IL PROGRAMMA IN CORSO E APRIRE LO SPORTELLO (SE NECESSARIO)

- Premere a lungo "*Avvio/Pausa*" per mettere in pausa il programma in corso.
- Se il livello dell'acqua o la temperatura non sono troppo alti, l'indicatore di apertura dello sportello si accende. A questo punto è possibile aprire lo sportello, ad esempio per aggiungere/estrarre dei capi.
- Premere "*Avvio/Pausa*" per continuare il programma.

10. INTERROMPERE IL PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

- Premere a lungo il tasto "*Acceso/Spento*" fino a quando sul display compare "*rES*".

L'acqua viene scaricata, il programma si conclude e lo sportello si sblocca.

11. SPEGNERE LA LAVATRICE AL TERMINE DEL PROGRAMMA

- Sul display compare l'indicazione "*End*" (Fine) e l'indicatore di apertura dello sportello si accende – a questo punto è possibile estrarre la biancheria.

- Premere "*Acceso/Spento*" per spegnere la lavatrice. Dopo circa un quarto d'ora dal termine del programma, la lavatrice si spegne completamente per risparmiare energia.
- Lasciare lo sportello socchiuso per far sì che l'interno della lavatrice si asciughi.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

DIVIDERE LA BIANCHERIA PER

- Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuto misto, sintetici, lana, capi da lavare a mano)
- Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi)
- Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto o in una federa con cerniera).

VUOTARE LE TASCHE

- Monete, accendini e oggetti simili possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavatrice.

SIMBOLI DI LAVAGGIO

Il valore riportato nel simbolo della vasca indica la massima temperatura di lavaggio del capo.

Azione meccanica normale

Azione meccanica ridotta

Azione meccanica estremamente ridotta

Solo lavaggio a mano

Non lavare

PULIRE REGOLARMENTE IL FILTRO DELL'ACQUA

- La pulizia regolare eviterà l'ostruzione del filtro e possibili problemi di scarico dell'acqua. Vedere la sezione PULIZIA E MANUTENZIONE / "Pulizia del filtro dell'acqua" nelle "Istruzioni per l'uso".

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

- Attenendosi ai limiti di carico indicati nella tabella dei programmi si potranno ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e la durata del lavaggio.
- Non superare le dosi di detersivo raccomandate dal produttore. Usare la funzione "EcoDose".
- Per risparmiare energia, scegliere un programma di lavaggio a 60°C anziché un programma a 95°C, oppure un programma a 40°C invece di uno a 60°C. Per i capi di cotone, si raccomanda il programma Eco Cotone a 40 °C o 60 °C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua trattenuta dai capi.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

TABELLA DEI PROGRAMMI

Programma		Simboli di lavaggio	Temperatura	Carico max. (kg)	Selezionabile con il tasto Opzioni: Prelavaggio	Hot finish	BioStain 15°	Macchia difficile	Extra risciacquo	Rapido	Selezionabile direttamente: Colours 15°	Fresh Care	EcoDose	Avvio ritardato	Centrifuga: Velocità centrifuga max. (giri/min)	Antipiega	Detersivi e additivi: Prelavaggio	Lavaggio principale	Ammorbidente
			°C				15°				15°			h.					
ECO COTONE			Freddo/ 60°C	max	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
COTONE			Freddo/ 95°C	max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
MISTI			Freddo/ 60°C	4,0	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
SINTETICI			Freddo/ 60°C	3,0	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	max	✓	○	●	○
DELICATI			Freddo/ 40°C	1,5	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
LANA			Freddo/ 40°C	1,0	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	-	●	○
COLORATI			Freddo/ 60°C	4,0	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	1000	✓	○	●	○
RAPIDO 30'			Freddo/ 30°C	3,0	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	max	✓	-	●	○
RISCIACQUO & CENTRIFUGA			-	max	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	max	✓	-	-	○
CENTRIFUGA			-	max	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	max	-	-	-	-

✓ Selezionabile / Opzionale - Non selezionabile / Applicabile ● Dosaggio richiesto ○ Dosaggio opzionale

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PROGRAMMI

Attenersi alle raccomandazioni indicate sui simboli di lavaggio dei capi.

ECO COTONE
Capi di cotone mediamente sporchi. È il programma standard per i capi di cotone. A 40°C e 60°C, è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.
I valori riportati sull'etichetta energetica si riferiscono a questo programma.

COTONE
Capi resistenti di cotone e lino, da mediamente a molto sporchi.

MISTI
Capi in tessuto resistente di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi. Durata: 1 ora.

SINTETICI
Capi in misto cotone o fibre sintetiche mediamente sporchi.

DELICATI
Capi in tessuti delicati, che richiedono un trattamento poco aggressivo.

LANA
Capi in lana con il marchio Pura Lana Vergine per i quali è consentito il lavaggio in lavatrice; capi in seta (rispettare le raccomandazioni riportate sull'etichetta di lavaggio), lino, lana o viscosa per i quali è consigliato il solo lavaggio a mano.

RAPIDO 30'
Capi poco sporchi di cotone, sintetici e misti. Programma per rinfrescare i capi senza macchie.

COLORATI
Biancheria di cotone, tessuti sintetici e misti, da poco a mediamente sporca; anche per capi delicati. Aiuta a preservare i colori. Usare un detersivo appropriato per i colori dei capi.

RISCIACQUO E CENTRIFUGA
Programma separato di risciacquo e centrifuga intensiva. Per capi resistenti.

CENTRIFUGA
Programma separato di centrifuga intensiva.
Per capi resistenti.

TABELLA CONSUMI

I risultati ottenuti con il proprio apparecchio potranno differire dai dati riportati a causa di differenze nelle condizioni di temperatura dell'acqua, pressione dell'acqua, ecc.

PROGRAMMA	TEMPERATURA (°C)	CARICO (KG)	ACQUA (L)	ENERGIA (KWH)	DURATA APPROSSIMATIVA DEL PROGRAMMA (H:MIN)		UMIDITÀ RESIDUA APPROSSIMATIVA (%)
					SENZA OPZIONE "RAPIDO"	CON OPZIONE "RAPIDO"	
MISTI	40	4,0	50	0,50	01:00	00:55	59
COTONE	95	8,0 (max)	85	2,60	02:40	--	59
COTONE	60	8,0 (max)	81	1,60	02:20	01:40	59
COTONE	40	8,0 (max)	75	1,00	03:20	02:00	59
SINTETICI	60	3,0	50	0,94	02:20	01:20	39
SINTETICI	40	3,0	45	0,65	02:20	01:20	39
ECO COTONE	60	8,0 (max)	54	0,70	04:00	03:00	53
ECO COTONE	60	4,0	36	0,57	03:30	*	53
ECO COTONE	40	4,0	36	0,50	03:30	*	53

Valori misurati in condizioni normali secondo la norma IEC/EN 60456. I valori di acqua, energia e umidità residua si riferiscono alle impostazioni predefinite dei programmi, senza opzioni.

max = capacità di carico massima della lavatrice

Eco Cotone è il programma standard per il lavaggio di biancheria di cotone mediamente sporca, ed è il programma più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed energia. Per ridurre il consumo di energia, è possibile che la temperatura effettiva dell'acqua si discosti da quella specificata per il ciclo di lavaggio.

Consumo di energia in modalità Spento: 0,25 W / In modalità standby: 0,25 W.

* Durata indicata dopo il rilevamento del carico

OPZIONI, FUNZIONI E INDICATORI

OPZIONI direttamente selezionabili premendo il tasto corrispondente

Colours 15°

Questa opzione aiuta a preservare i colori dei capi eseguendo il lavaggio in acqua fredda (15°C). Consente di consumare meno energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio. Indicata per i capi leggermente sporchi e senza macchie. Questa opzione non può essere selezionata con il programma Cotone 95°C.

Fresh Care

Riduce la formazione di pieghe sui capi quando non è possibile estrarre la biancheria subito dopo il lavaggio. Poco dopo la fine del programma, il cestello della lavatrice inizia a ruotare per muovere il bucato a intervalli regolari. Questo movimento periodico prosegue per un massimo di 6 ore dopo la fine del programma di lavaggio. È tuttavia possibile interromperlo in qualunque momento premendo un tasto qualsiasi; lo sportello si sbloccherà e sarà possibile estrarre la biancheria.

EcoDose

Permette di utilizzare la giusta dose di detersivo in rapporto al carico. Prima di utilizzare questa opzione:
I detersivi in commercio hanno concentrazioni molto diverse. Per questa ragione, si consiglia di regolare la lavatrice in base al dosaggio consigliato per il proprio detersivo.
Controllare inoltre che il grado di durezza dell'acqua preimpostato (dolce) corrisponda alla durezza della propria acqua domestica. In caso contrario, regolare la durezza dell'acqua (vedere "Primo utilizzo della funzione EcoDose" nelle "Istruzioni per l'uso").

1) **Selezionare l'opzione EcoDose:**
   Dopo avere selezionato il programma e le opzioni, premere il tasto "EcoDose"; sul display si accenderà il simbolo corrispondente.
2) **Avviare il programma:**
   Avviare il programma premendo "*Avvio/Pausa*". – Il cestello ruoterà per rilevare il carico di biancheria; successivamente, sul display sarà visualizzata la dose di detersivo consigliata in ml.



3) **Aggiungere il detersivo:**
   Aprire la vaschetta del detersivo e versare la quantità di detersivo indicata sul display nello scomparto del lavaggio principale.
   Se è stata selezionata l'opzione "Prelavaggio" e si desidera aggiungere il detersivo anche in questa fase, versare metà della dose di detersivo indicata nello scomparto del prelavaggio, in aggiunta alla dose intera già versata nello scomparto prelavaggio. Anziché aggiungere il detersivo nella vaschetta, è possibile introdurlo direttamente nel cestello usando l'apposita pallina.
   Per i programmi con prelavaggio: è possibile introdurre il detersivo di prelavaggio direttamente nel cestello e versare nella vaschetta il detersivo per il lavaggio principale, nell'apposito scomparto. In questo caso, usare un detersivo in polvere per il lavaggio principale, in modo che rimanga nella vaschetta fino al momento richiesto. Dopo avere aggiunto il detersivo, chiudere la vaschetta (o lo sportello).
4) **Premere a lungo il tasto "*Avvio/Pausa*" per continuare il programma.**

OPZIONI selezionabili con il tasto Opzioni

Prelavaggio

Facilita il lavaggio dei capi molto sporchi aggiungendo una fase di prelavaggio al programma selezionato.
È indicata per capi molto sporchi, ad esempio contenenti sabbia o materiali granulari.
Il programma viene prolungato di circa 20 minuti.
Aggiungere il detersivo nello scomparto di prelavaggio o introdurlo direttamente nel cestello. Usare un detersivo in polvere per il lavaggio principale, in modo che rimanga nella vaschetta fino al momento richiesto.

Hot finish

Il programma termina con un ciclo di risciacquo a caldo. Questo ciclo ammorbidisce le fibre della biancheria, che alla fine del programma sarà piacevolmente tiepida.

BioStain 15°

Rimuove tutti i tipi di macchie, a eccezione delle macchie di grasso/olio.
Il programma inizia con un ciclo di lavaggio in acqua fredda. Il programma viene prolungato di circa 10 minuti.
Si raccomanda di pretrattare le macchie più resistenti.
Questa opzione non può essere selezionata con il programma Cotone 95°C.

Macchia difficile

Facilita il lavaggio dei capi molto sporchi e macchiati ottimizzando l'efficienza degli additivi antimacchia.
Aggiungere una dose appropriata di additivo antimacchia (in polvere) nello scomparto del lavaggio principale, insieme al detersivo (sempre in polvere). Questa opzione può prolungare il programma di circa 15 minuti.
Si possono utilizzare smacchiatori a base di ossigeno o candeggianti. **Non utilizzare prodotti sbiancanti a base di cloro o perborato.**

Extra risciacquo

Favorisce l'eliminazione dei residui di detersivo prolungando la fase di risciacquo.
Questa opzione è particolarmente consigliata in zone con acque dolci o per i capi indossati da neonati o da persone soggette ad allergie.

Rapido

Esegue un lavaggio più veloce.
È consigliata solo per i capi poco sporchi.
Questa opzione non può essere selezionata con il programma Cotone 95°C.

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

FUNZIONI

Antipiega (opzione del tasto Centrifuga)

Esclude la centrifuga automatica della biancheria alla fine del programma. La biancheria rimane nell'acqua dell'ultimo risciacquo e il programma non procede.
Questa opzione è indicata per i capi delicati che non possono essere centrifugati o che richiedono una centrifuga a bassa velocità. È sconsigliata per la seta. Per terminare la fase "Antipiega", è possibile procedere in due modi:

- **scaricare l'acqua senza eseguire la centrifuga:** ruotare la manopola per selezionare la velocità di centrifuga "0", quindi premere "*Avvio/Pausa*": l'acqua sarà scaricata e il programma terminerà

- **centrifugare la biancheria:** la velocità di centrifuga predefinita lampeggia - premere "*Avvio/Pausa*" per avviare il ciclo di centrifuga. Oppure, selezionare una velocità di centrifuga differente ruotando la manopola, premere la manopola per confermare e premere infine "*Avvio/Pausa*".

Avvio ritardato

Posticipa l'inizio del programma di lavaggio.
Non utilizzare detersivi liquidi con questa funzione.

- Selezionare il programma, la temperatura e le opzioni.
- Premere il tasto "*Avvio ritardato*" – sul display lampeggerà il simbolo corrispondente.
- Ruotare la manopola per selezionare un ritardo massimo di 23 ore, che sarà visualizzato sul display. Confermare premendo la manopola.
- Premere "*Avvio/Pausa*" – inizierà il conto alla rovescia del ritardo impostato. Sul display lampeggia il simbolo dei due punti. Lo sportello si blocca.
- Se è stata selezionata l'opzione EcoDose: premendo "*Avvio/Pausa*", la lavatrice calcola la dose di detersivo consigliata. Aggiungere la quantità di detersivo indicata sul display (vedere "EcoDose"). Premere nuovamente "*Avvio/Pausa*" per dare inizio al conto alla rovescia del ritardo impostato.
- Alla scadenza del ritardo impostato, la lavatrice si avvia automaticamente. A questo punto il display indica la durata residua del programma di lavaggio.

Per annullare la funzione "*Avvio ritardato*":

- Premere "*Avvio/Pausa*" per annullare l'avvio posticipato del programma.

Blocco dei tasti

Questa funzione blocca i tasti e la manopola del pannello comandi per impedirne l'attivazione involontaria.
Per bloccare i tasti:

- La lavatrice deve essere accesa.
- Premere a lungo il tasto dell'opzione finché sul display si accende il simbolo a chiave. A questo punto la manopola e i tasti sono bloccati. È possibile utilizzare solo il tasto "*Acceso/Spento*".

Se la lavatrice viene spenta e riaccesa, il blocco dei tasti rimane attivo fino a quando non viene disattivato.
Per sbloccare i tasti, premere a lungo il tasto dell'opzione finché il simbolo a chiave si spegne sul display.

INDICATORI

Lo sportello può essere aperto.

Errore: Il rubinetto dell'acqua è chiuso. La lavatrice non riceve o non carica acqua a sufficienza.

Errore: Filtro acqua sporco. L'acqua non viene scaricata correttamente; è possibile che il filtro dell'acqua sia ostruito

Errore: Chiamare assistenzaFare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti" nelle "Istruzioni per l'uso".

In caso di anomalie di funzionamento, fare riferimento alla sezione "Guida alla ricerca guasti" nelle "Istruzioni per l'uso".

MANUTENZIONE E PULIZIA E RICERCA GUASTI

Per le procedure di manutenzione e pulizia, e per la risoluzione dei problemi di funzionamento, vedere le ***Istruzioni per l'uso***.

Per ricevere le ***Istruzioni per l'uso***:

- Contattare il Servizio Assistenza usando il numero di telefono riportato sul libretto di garanzia
- Scaricare la guida dal sito web di Whirlpool http://docs.whirlpool.eu

COME CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Quando si contatta il Servizio Assistenza, è necessario fornire i due numeri che compaiono sull'etichetta adesiva applicata all'interno dello sportello.
http://www.whirlpool.com
Il numero di telefono è riportato sul libretto di garanzia.

IT

400010788601

Whirlpool® Marchio registrato/TM Marchio del gruppo Whirlpool -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Tutti i diritti riservati - http://www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE